

踏段上に利用者がいるときは、運転を停止させない。

1. 操作の手順 停止および休止（平常停止）

エスカレーターの平常停止の手順と
停止後の処置については、以下の要領で行ってください。
停止させる直前の利用者の乗り込みを防ぐため、
作業は、乗降口の乗り口側から行うことをおすすめします。

停止の操作手順

1. 警報ブザーを鳴らす

警報ブザースイッチに三菱エスカレーター専用鍵を差し込み、「BUZZER」側へ回してブザーを鳴らし、周囲の方へ合図してください。



三菱エスカレーター専用鍵を中間の位置に戻すと、ブザーは鳴り止みます。

2. 利用者の有無を確認める

停止させる直前に、利用者が乗り込まないように注意してください。



踏段上に利用者がないことをしっかりと確認してください。

● 踏段上に利用者がある場合は、停止させないでください。



警告

踏段上に利用者があるときに停止させると、利用者が転倒して事故につながるおそれがあります。

3. 停止させる

停止スイッチに三菱エスカレーター専用鍵を差し込み、「STOP」側へ回して運転を停止させてください。



三菱エスカレーター専用鍵を中間の位置に戻し、必ず抜いてください。



警告

三菱エスカレーター専用鍵を付けたままにしておくと、利用者のイタズラにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

停止後の休止措置

4. 照明を消す

コムライトや欄干照明などが点灯している場合は、照明スイッチに三菱エスカレーター専用鍵を差し込み、「OFF」側へ回して照明を消してください。



三菱エスカレーター専用鍵を中間の位置に戻し、必ず抜いてください。



警告


三菱エスカレーター専用鍵を付けたままにしておくと、利用者のイタズラにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

5. 意匠各部を点検・清掃する

1日の運転を終了したときは、意匠各部を点検し、必要に応じて清掃を行ってください。

6. 進入防止措置を行う

停止中のエスカレーターが階段がわりに使われないように、防護柵などで進入防止措置を行ってください。

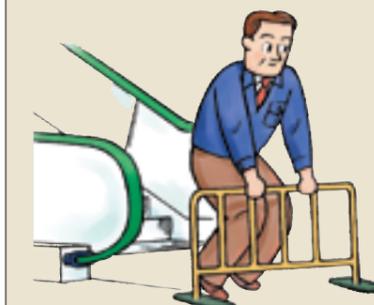

7. 防火シャッターを閉める

防火シャッターがある場合は、防火シャッターを完全に閉めてください。